





GUIDE
ESC
SET
RUN
STOP
RESET

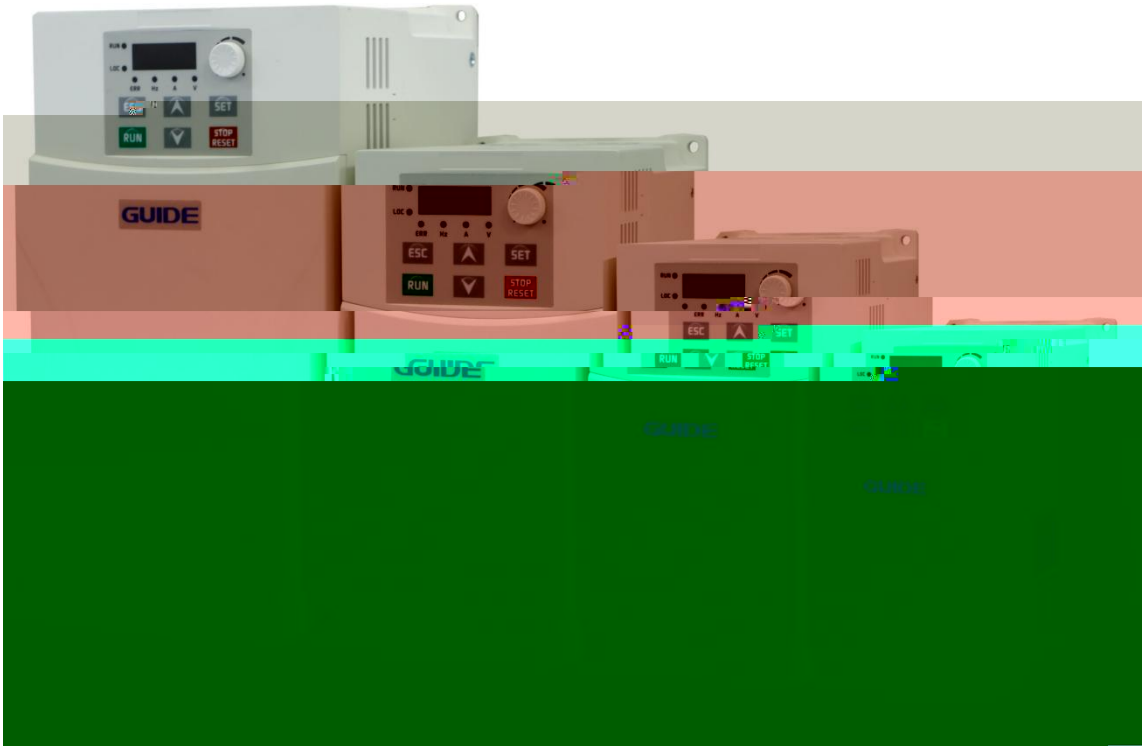
	
	




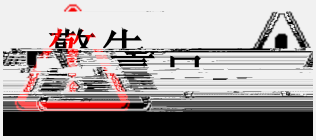





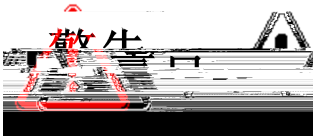





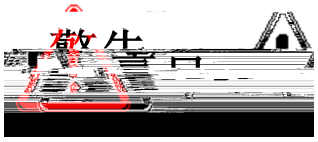


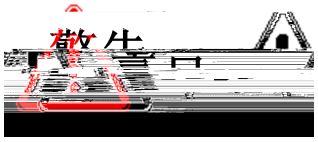



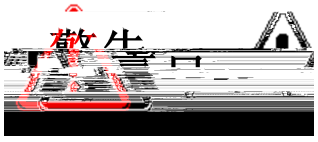
警告

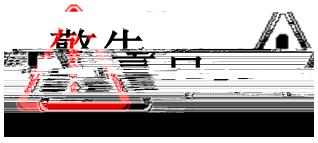
警告

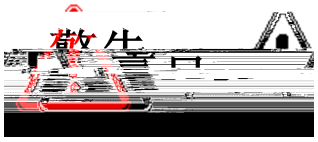
警告

3
5
7
9

64
67
70
73
75
78
80
83
85
88
91
93
98
102
106
110
112
112


114
115
117
118
119
119
120
123
126
127
131
133
134
138
138
138
140
142
146
148


149
150
152


154
155
155
156


.....156


GF630N 05 □□□ 4 L X

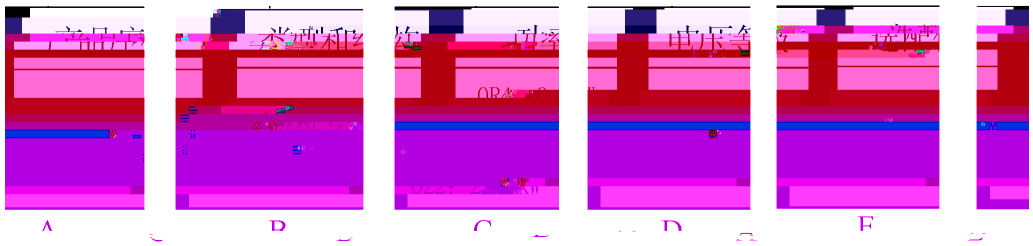


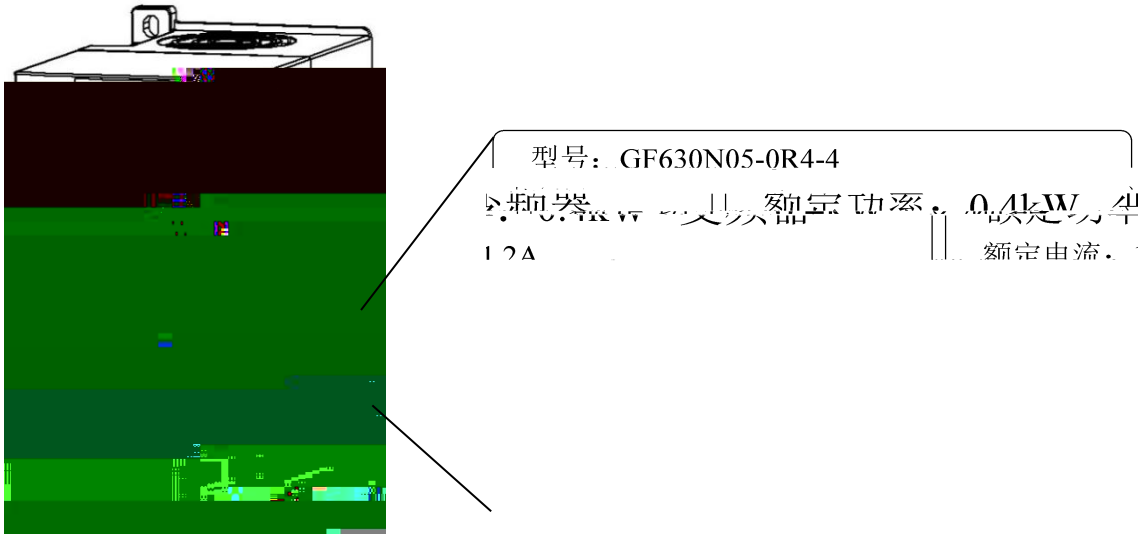

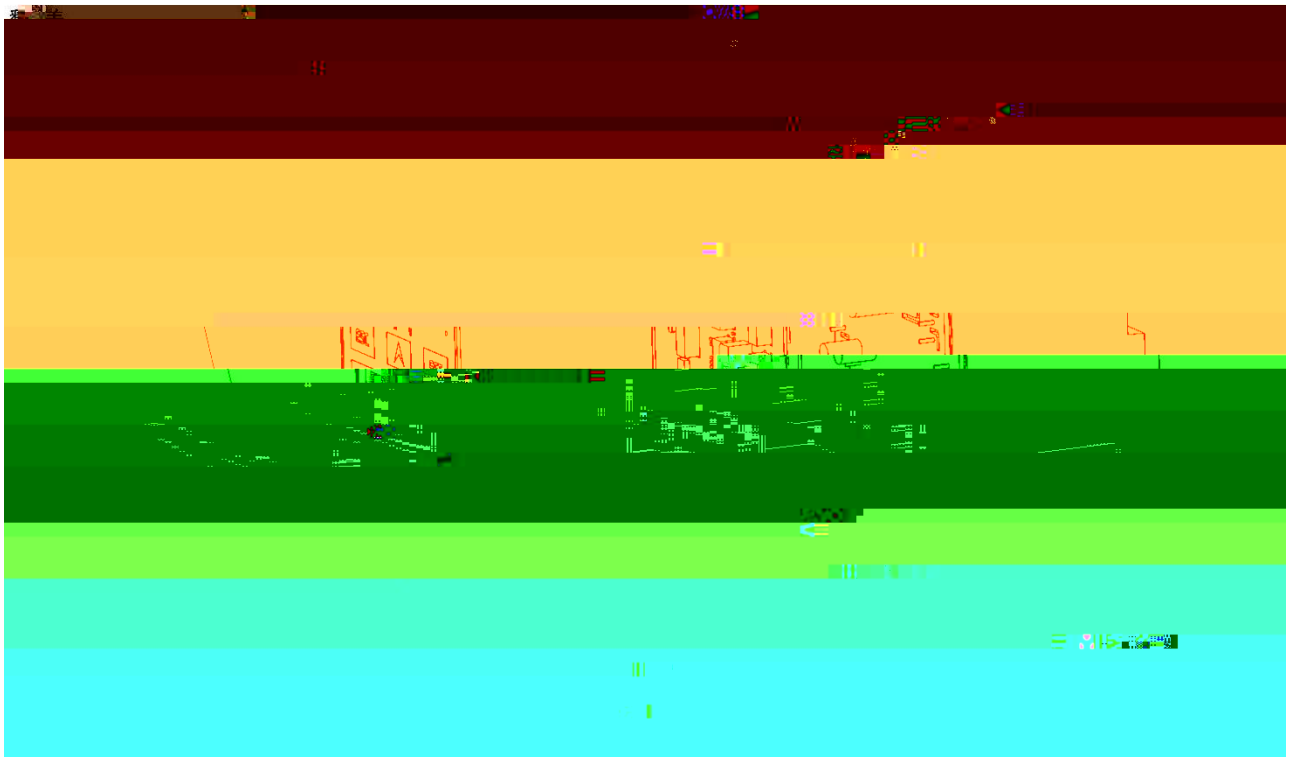

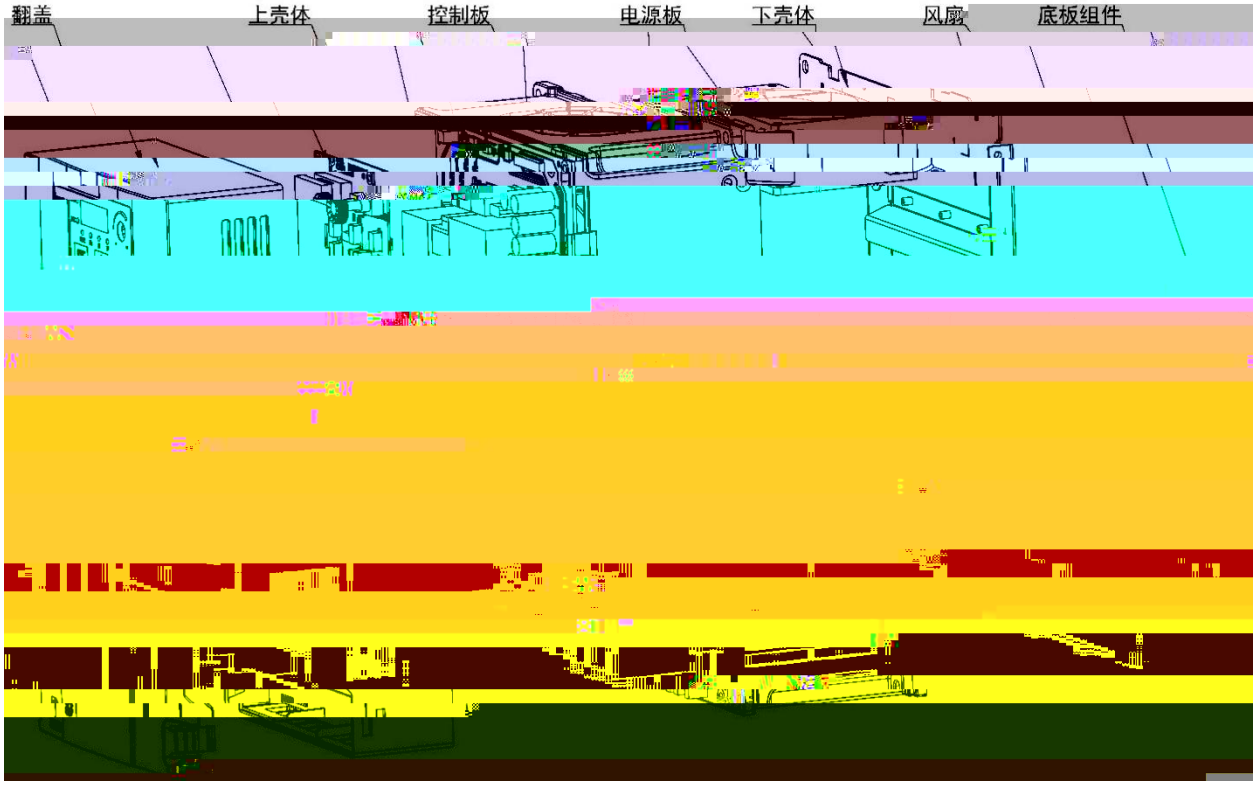

翻盖
上壳体
控制板
电源板
下壳体
风廓
底板组件

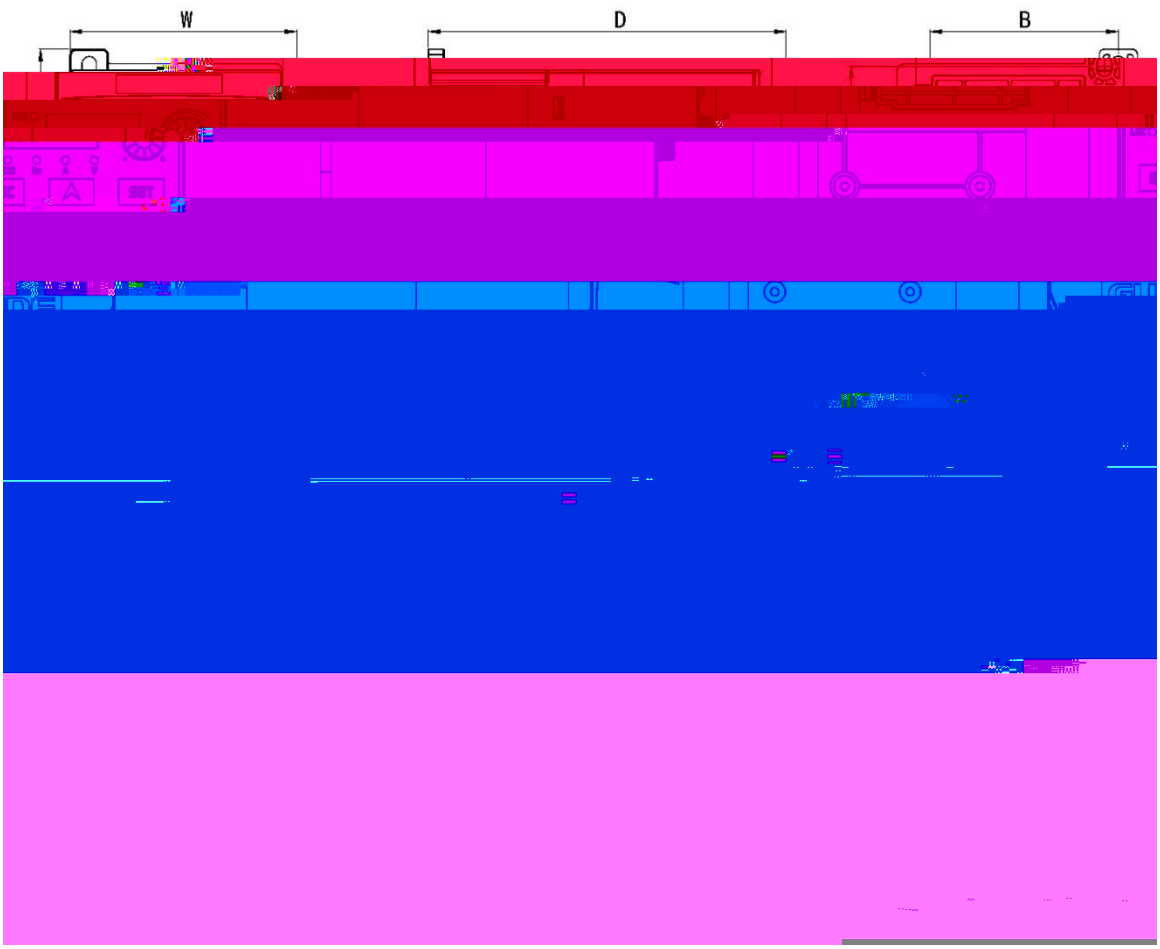

W
D
B

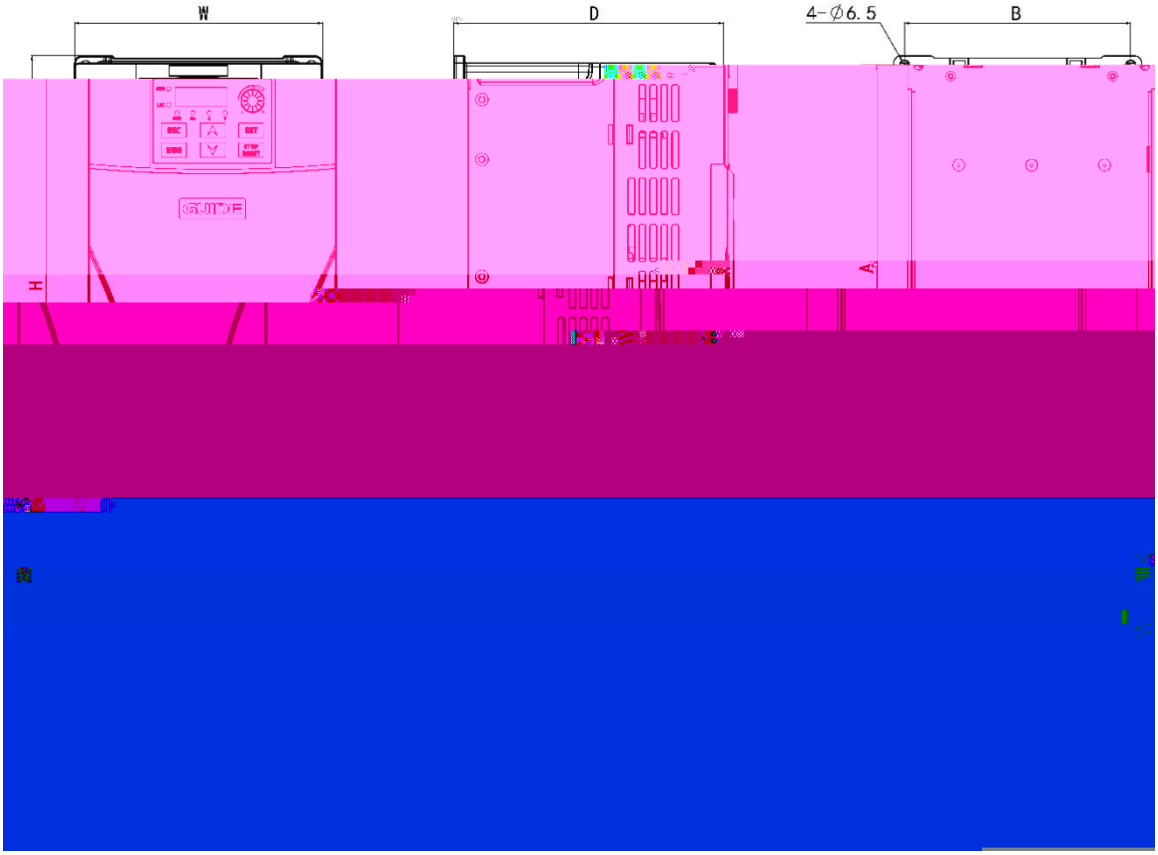
W
D
4-Ø6.5
B
H


(1)

(2)

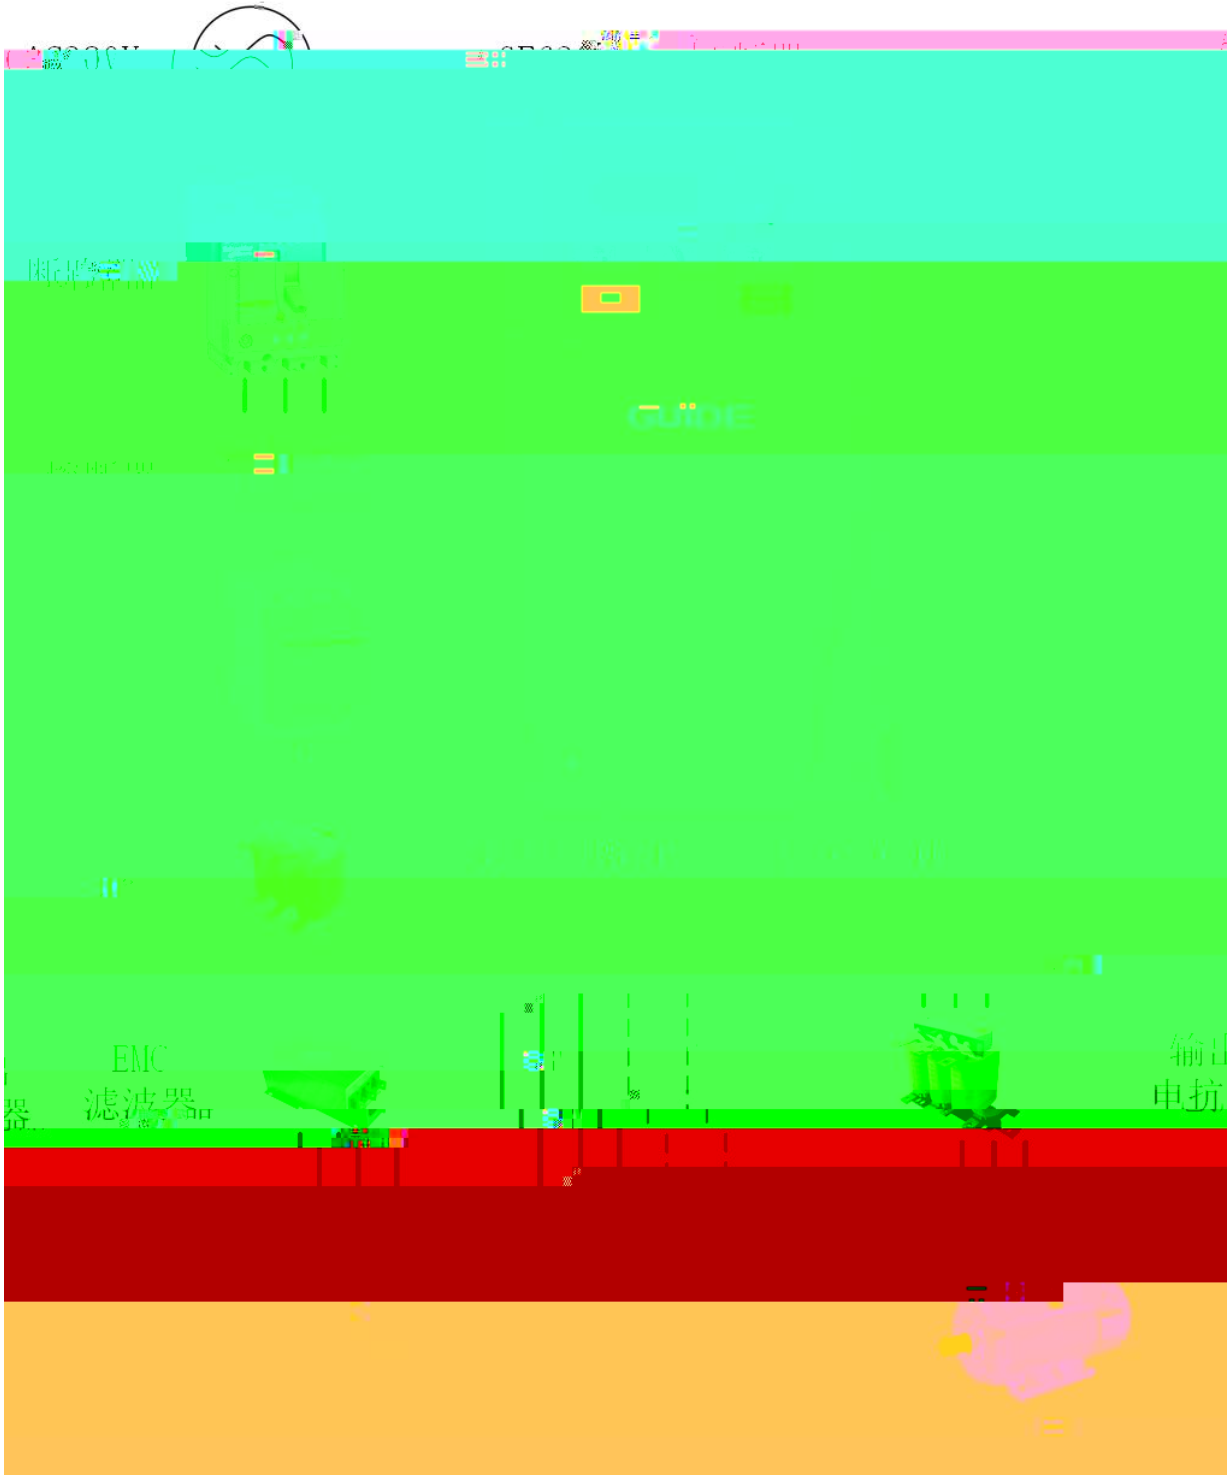

EMC
滤波器
输出
电抗

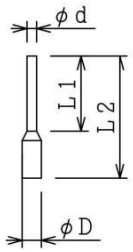
						

φd
L1
L2
φD

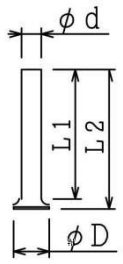
φ d
L1
L2
φ D




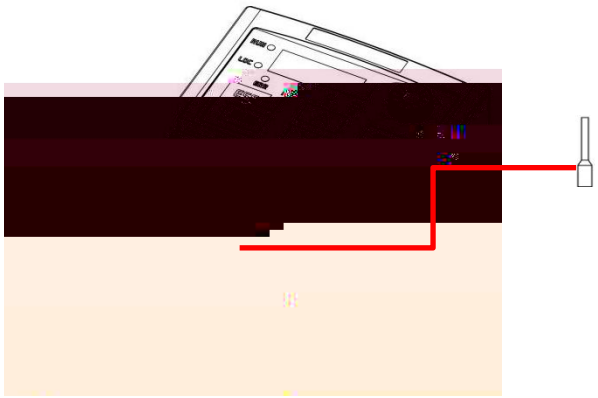


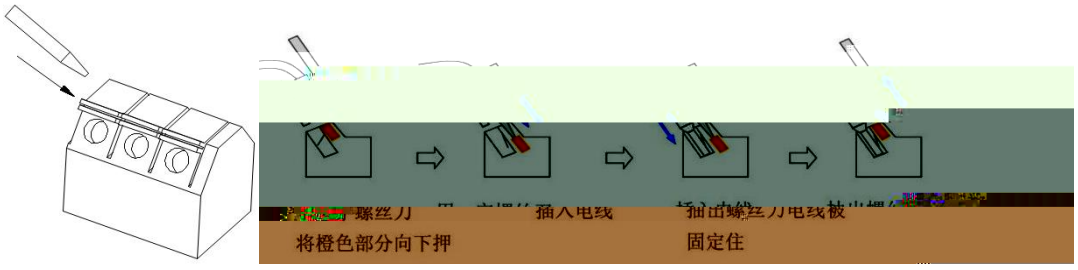
将橙色部分向下押
固定住



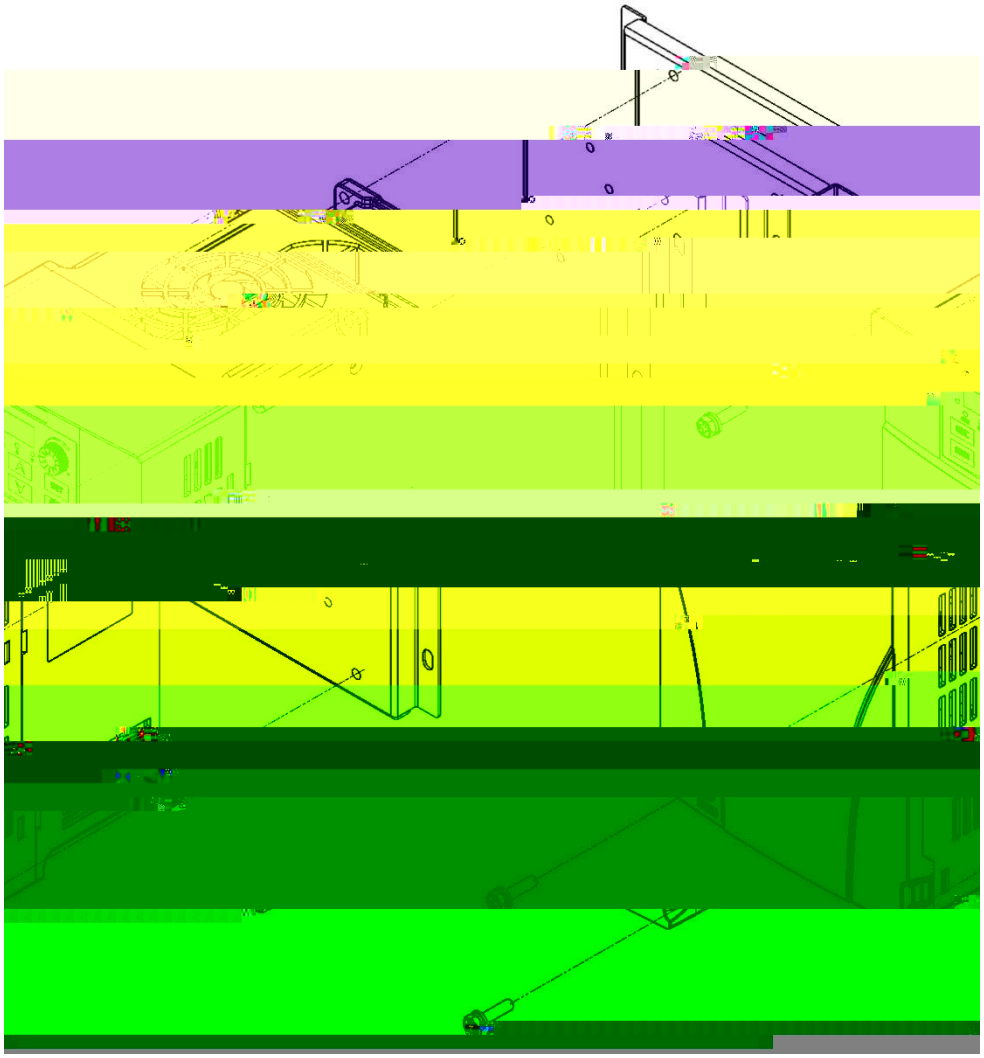


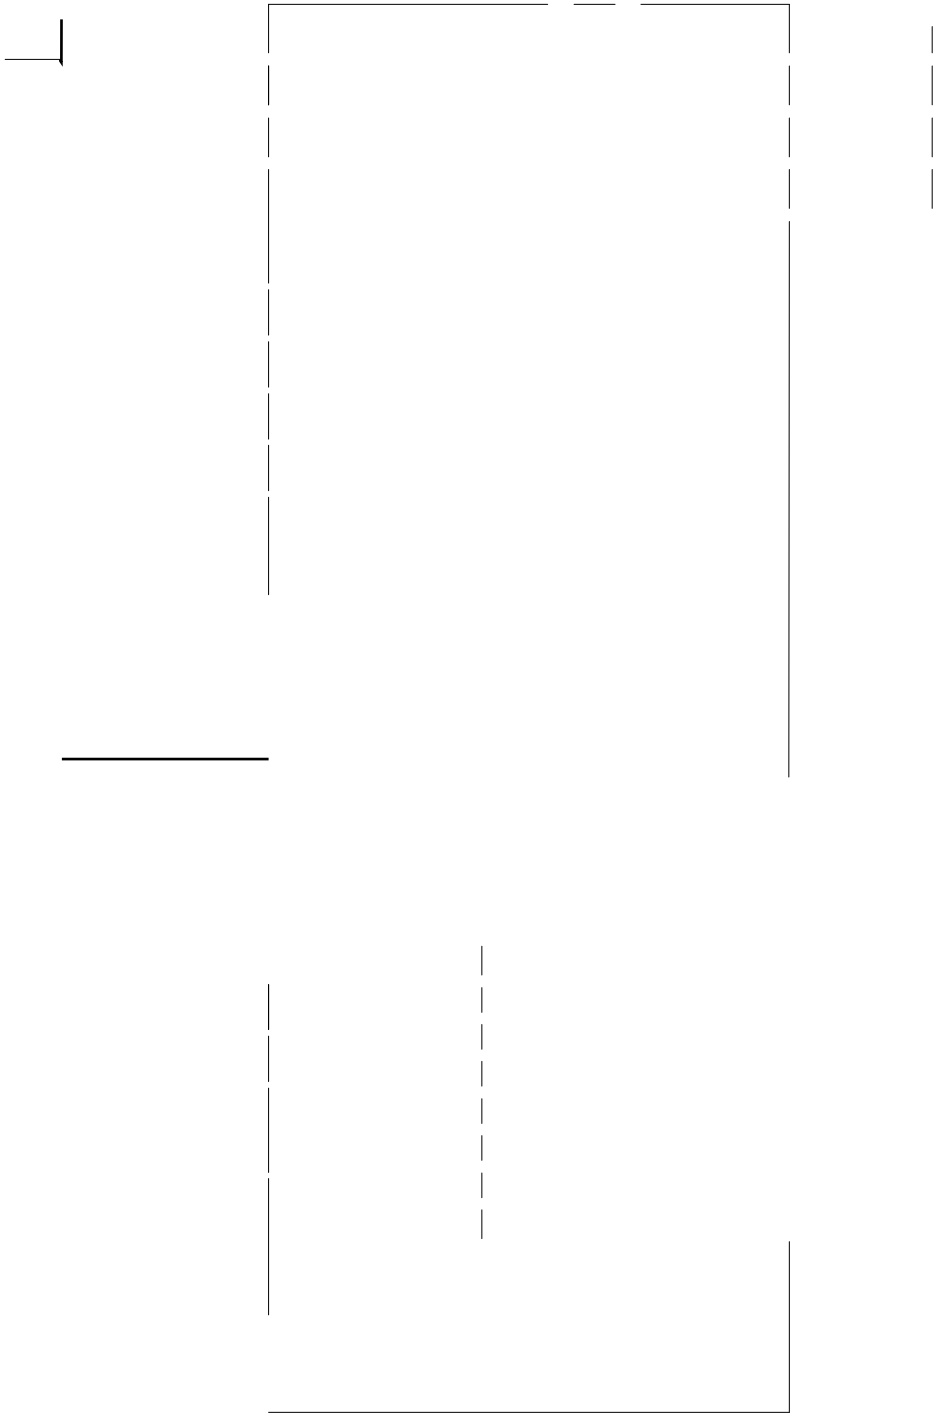

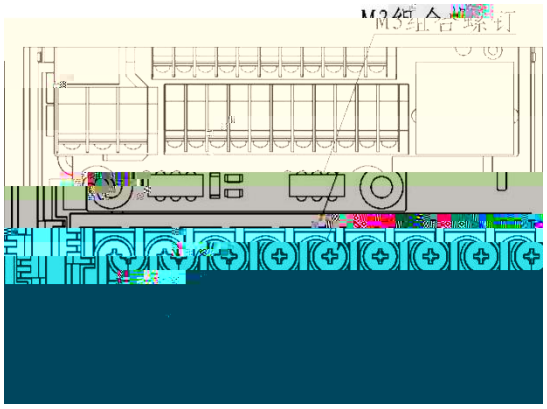


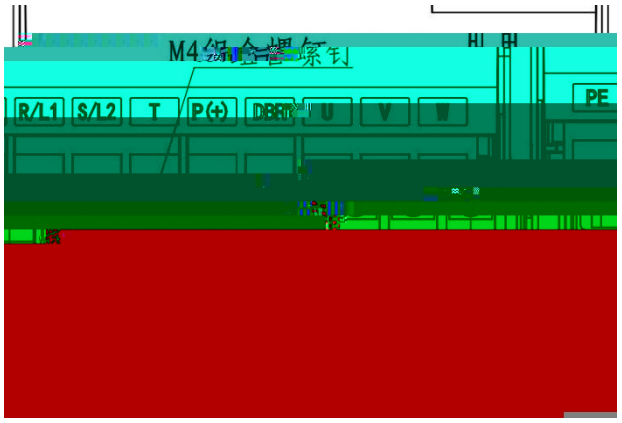




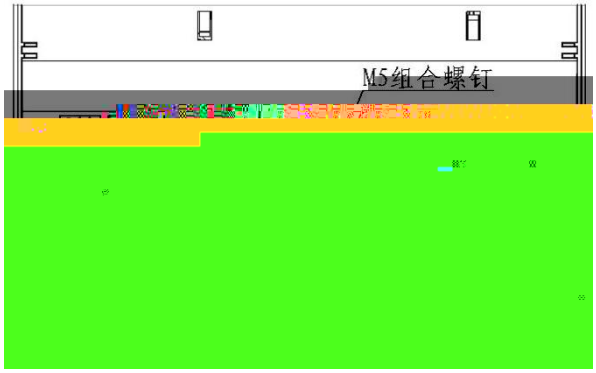



R1/R2

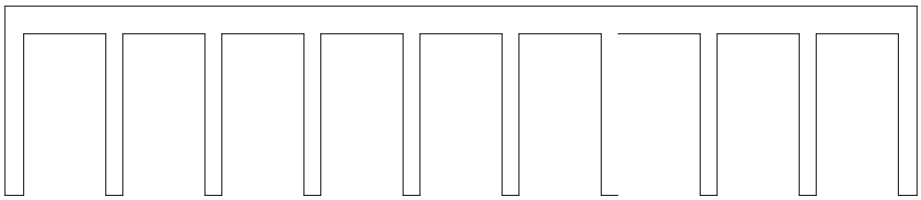

R3/R4

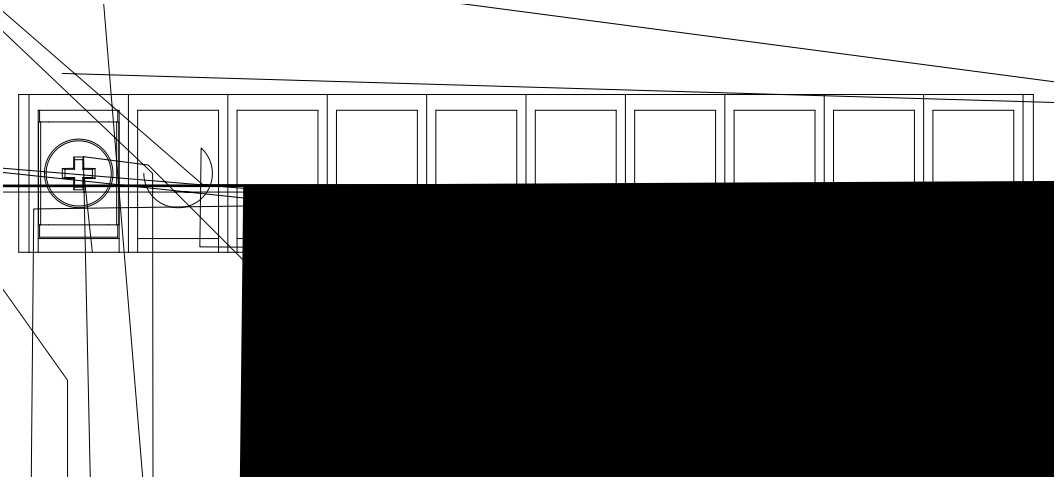


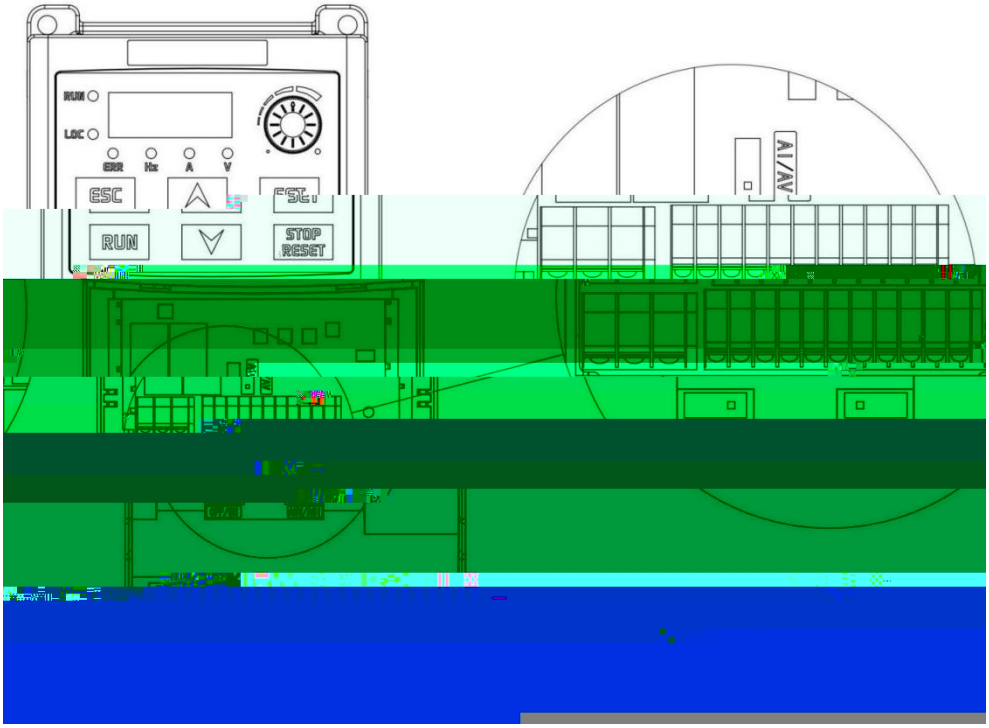


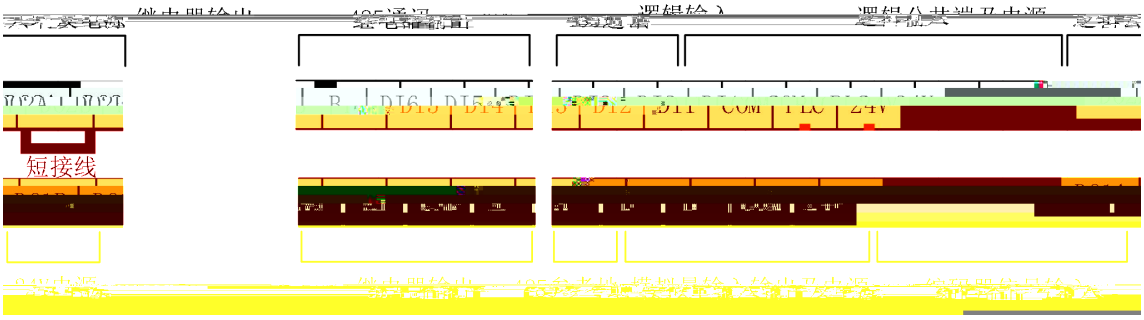


485终端电阻　　模拟量输出选择　　模拟量输入选择

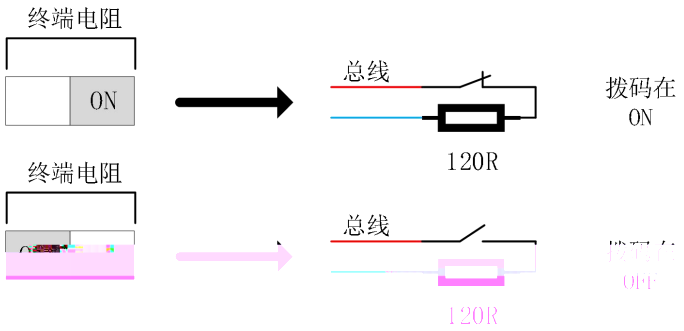



终端电阻
ON
总线
120R
拨码在
ON
终端电阻
总线
120R

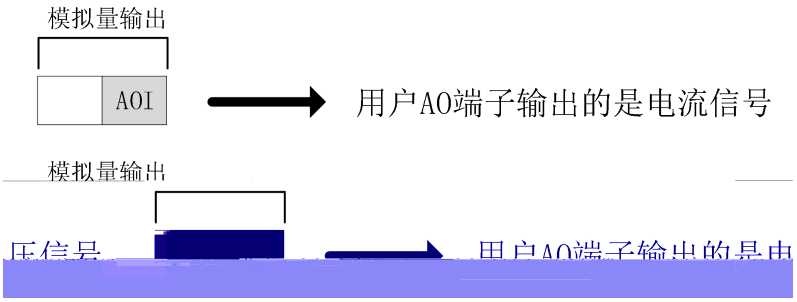

模拟量输出
AOI
用户AO端子输出的是电流信号
模拟量输出

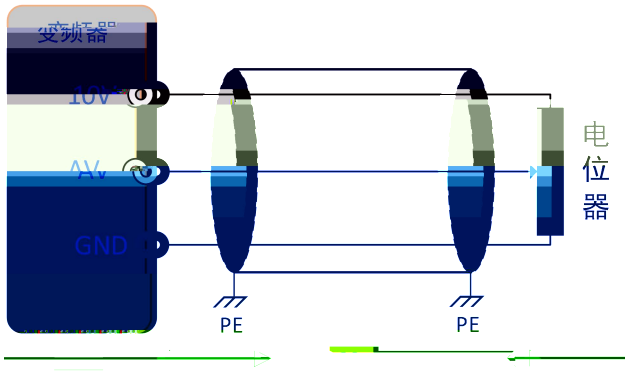


AV

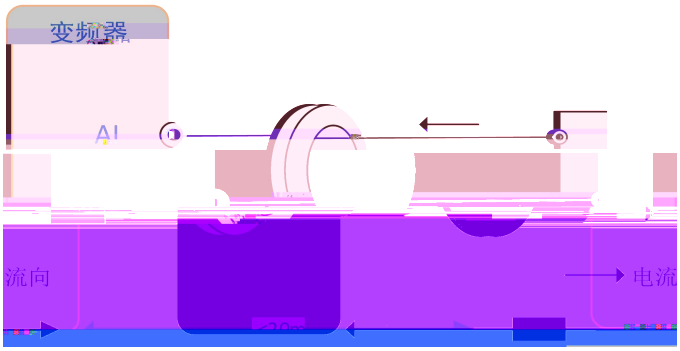


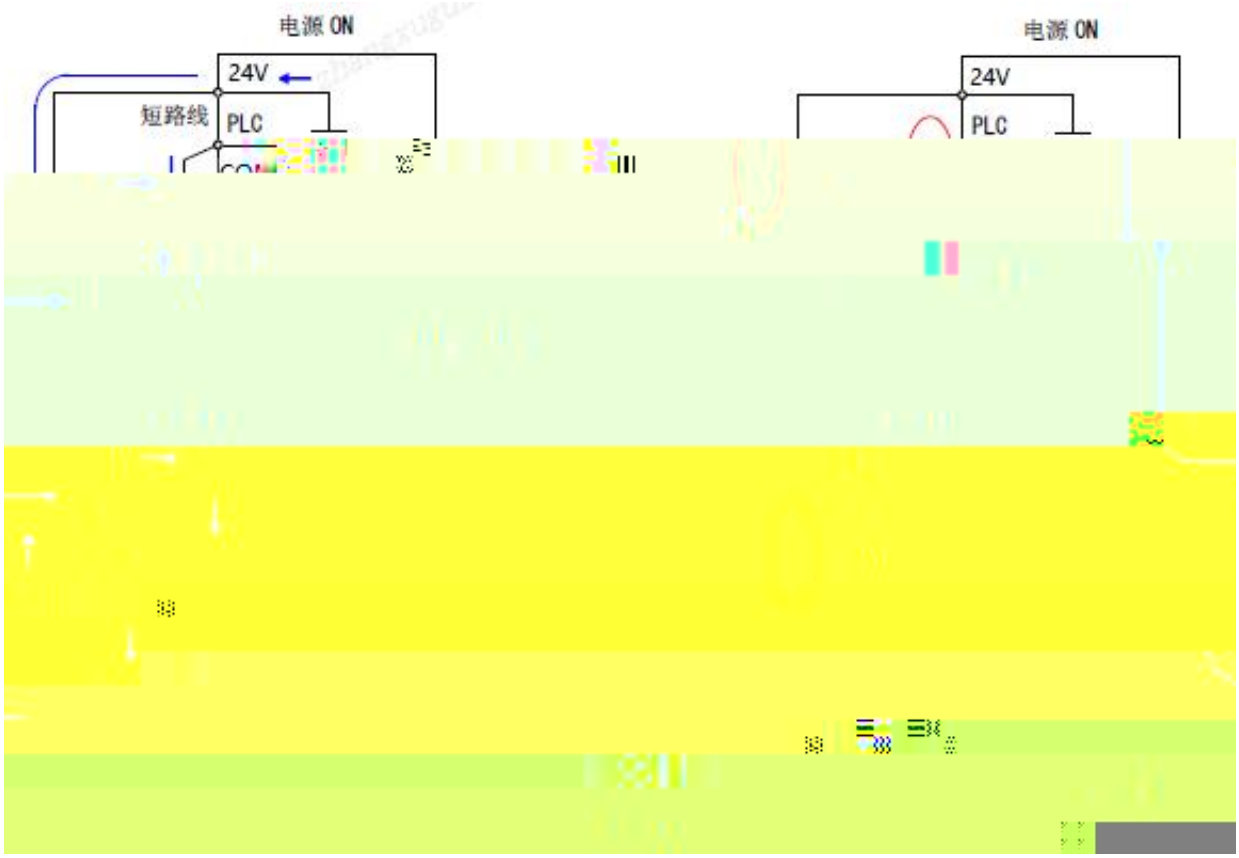




电源 ON
24V
短路线
PLC
电源 ON
24V
PLC


RS485

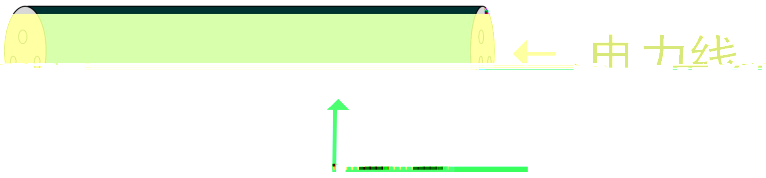

电力线

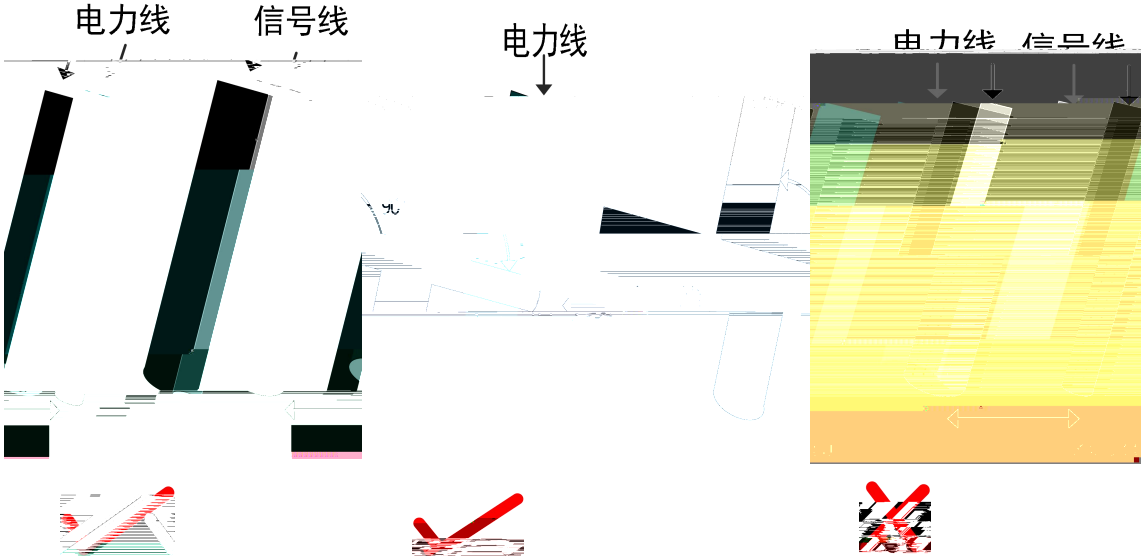
电力线
信号线
电力线

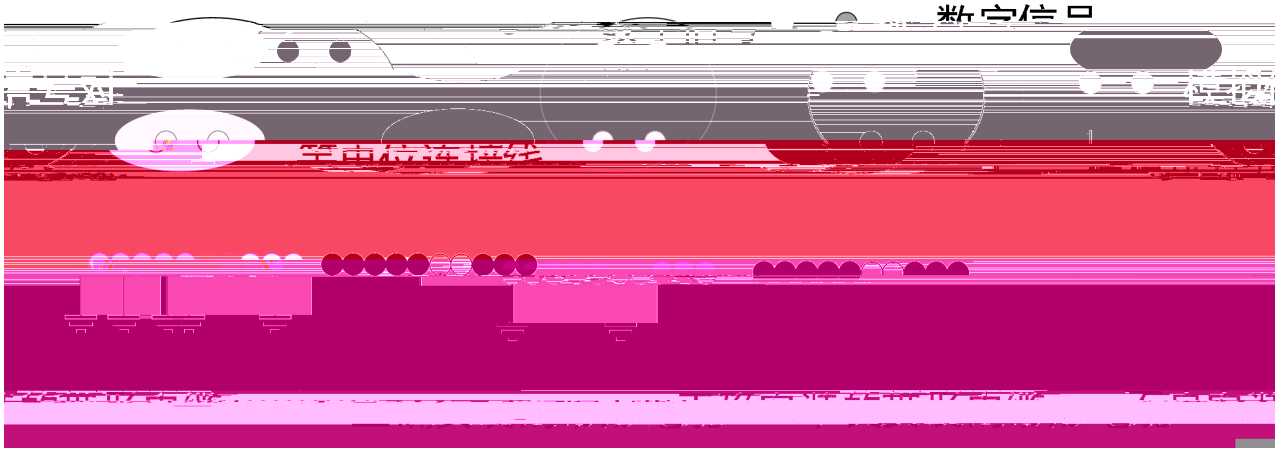




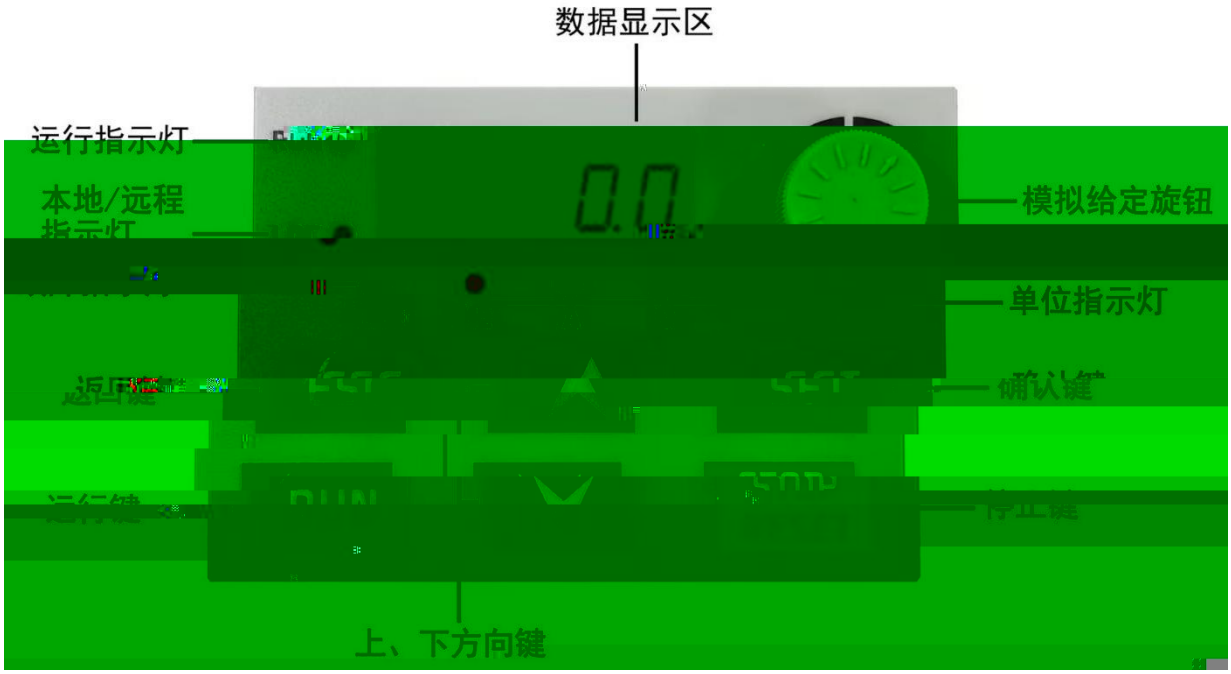
数据显示区
运行指示灯
本地/远程
指示灯
模拟给定旋钮
单位指示灯
确认键
停止键
上、下方向键

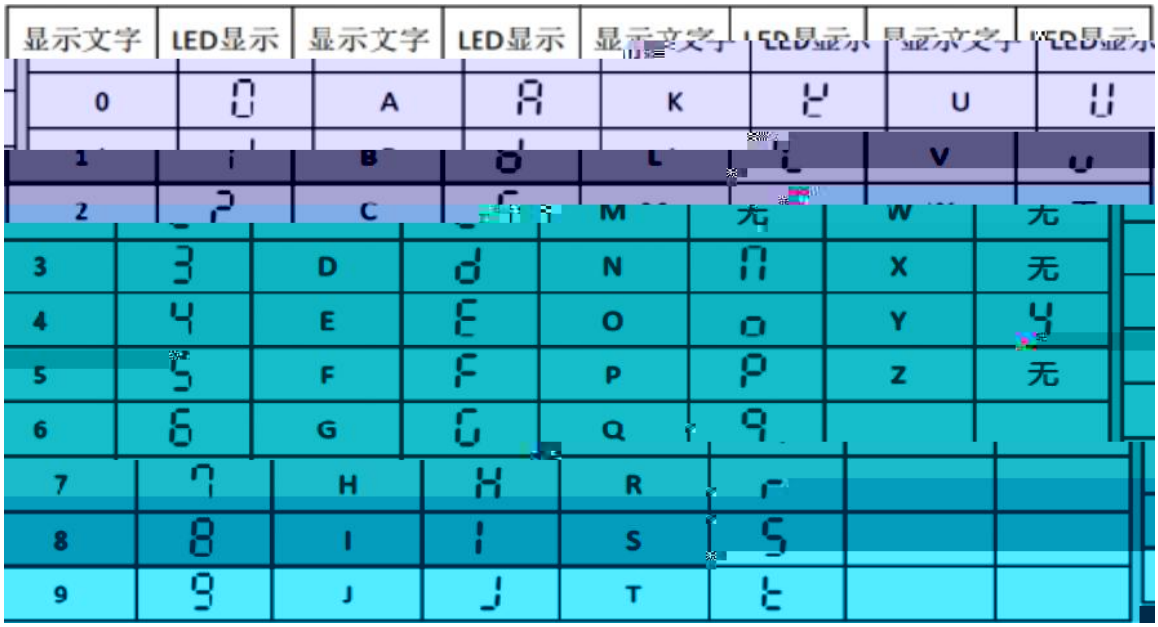

显示文字
LED显示
显示文字
LED显示
0
A
K
U
1
B
L
V
2
C
M
W
3
D
N
X
无
4
E
O
Y
5
F
P
Z
6
G
Q
7
H
R
8
I
S
9
J
T

ESC		
		
		
		
SET		

RUN		
STOP RESET		

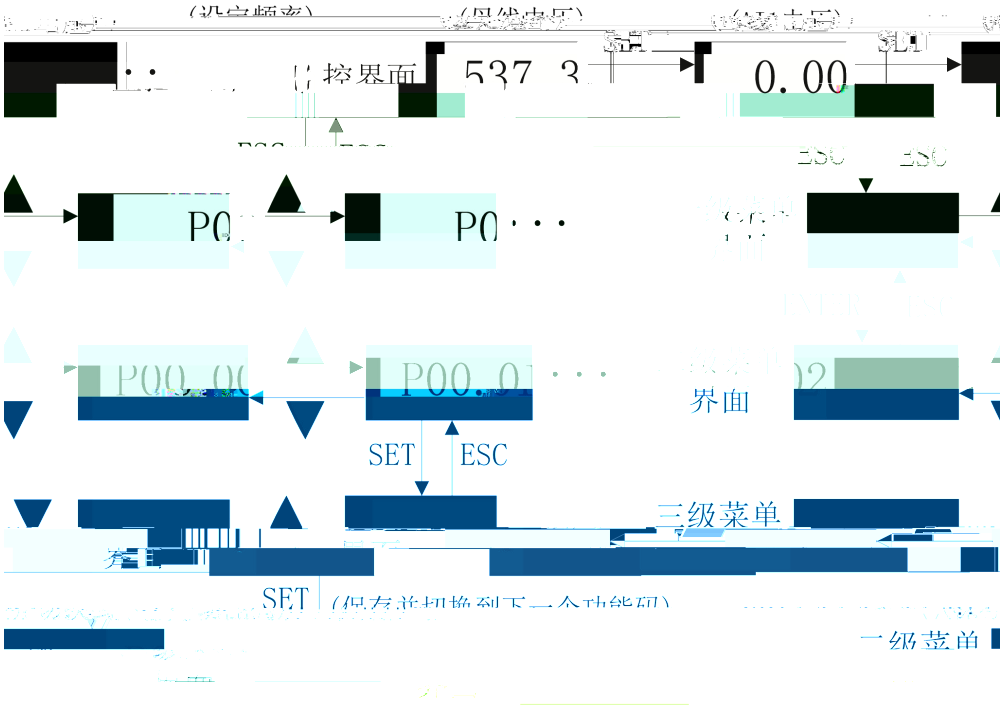


’ > 7

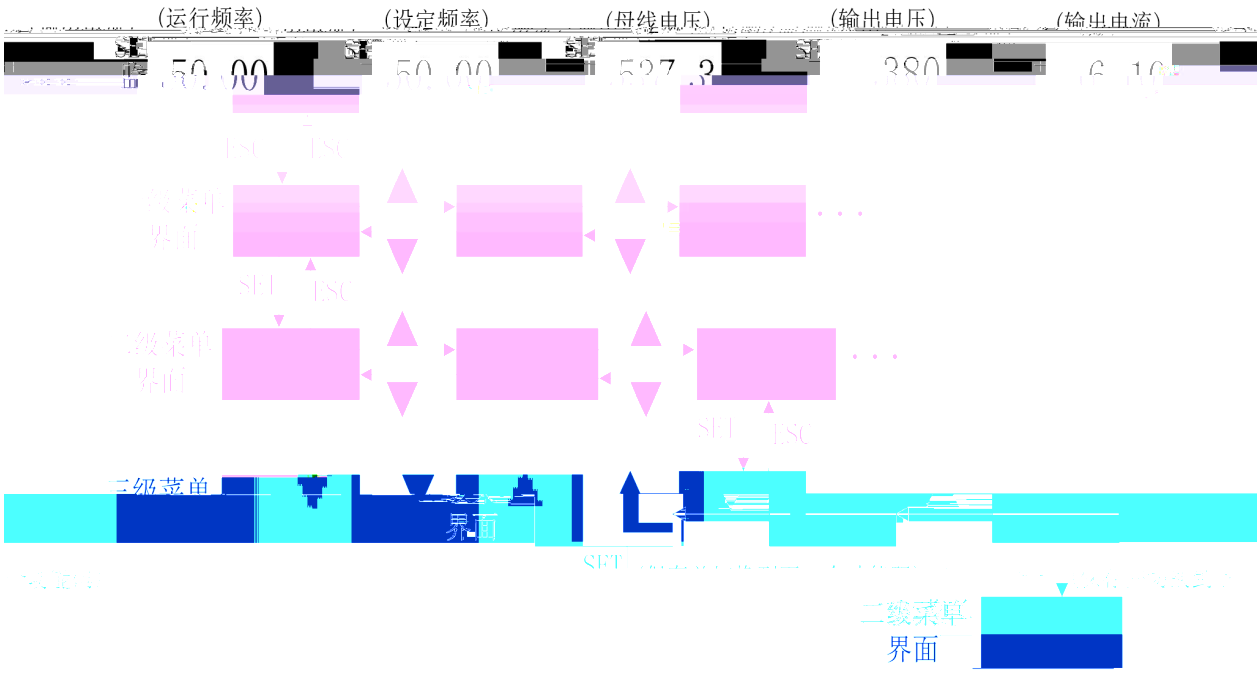
(运行频率)
(设定频率)
(母线电压)
(输出电压)
(输出电流)
50.00
50.00
527.3
380
6.10
ESC
ESC
SET
ESC
SET
ESC
SET
ESC
界面
二级菜单
界面

P00.00		[0] [1]	0 1	0	7.1
P00.01			0 29	7	7.1
P00.08		0 1 2 3	0 3	0	7.1
P00.10		P00.10	0-50.0Hz	5.0Hz	7.1
P00.11		0 1	0-1	0	7.1


P02.20	LED 1	Bit00: 1(Hz) Bit01: (Hz) Bit02: (V) Bit03: (V) Bit04: (A) Bit05: (%) Bit06: (kW) Bit07: ( ) Bit08: DI Bit09: DO Bit10: AI1 (V) Bit11: AI2 (V) Bit12: AO1 Bit13: Bit14: RPM Bit15: PID	0-FFFF	0x1F	7.2
P02.21	LED 2	Bit00: PID Bit01: min Bit02: min Bit03: U A Bit04: V A Bit05: W A Bit06: Bit07: U A Bit08: V A Bit09: W A Bit10: Bit11: LSW Bit12: MSW Bit13: Bit14: Bit15:	0-FFFF	0	7.2

P02.22	LED	Bit00: Hz Bit01: V Bit02: DI Bit03: DO Bit04: AI1 V Bit05: AI2 V Bit06: AO1 Bit07: Bit08: Bit09: Bit10: RPM Bit11: PID Bit12:	0-FFFF	0x33	7.2
P02.24		0h~65535h			7.2
P02.26		0h~65535h			7.2
P02.30					7.2

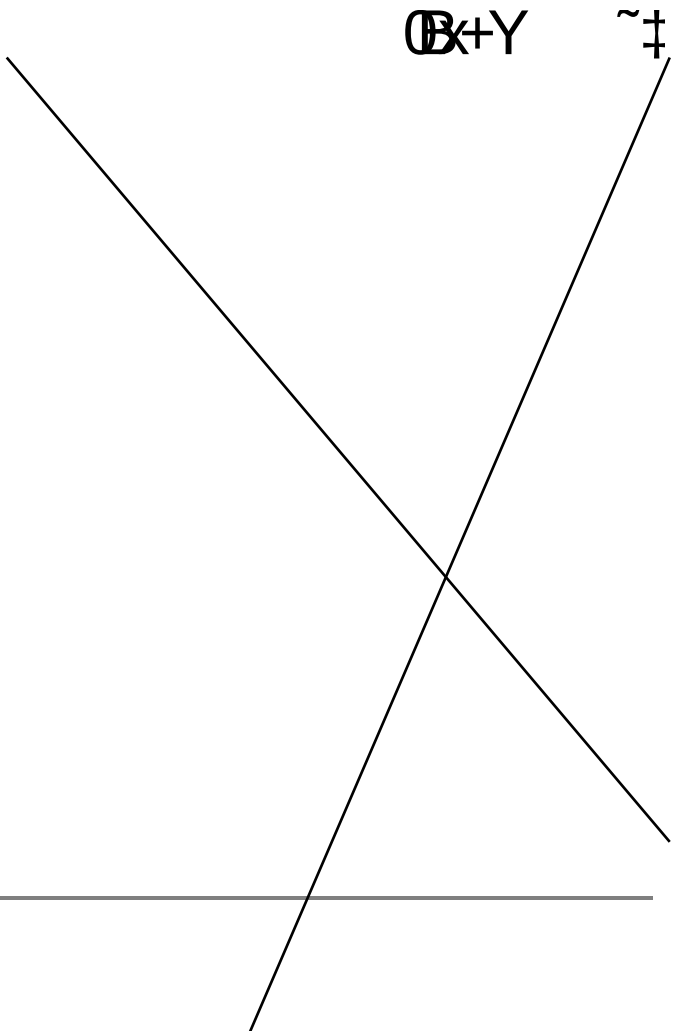

> @

†

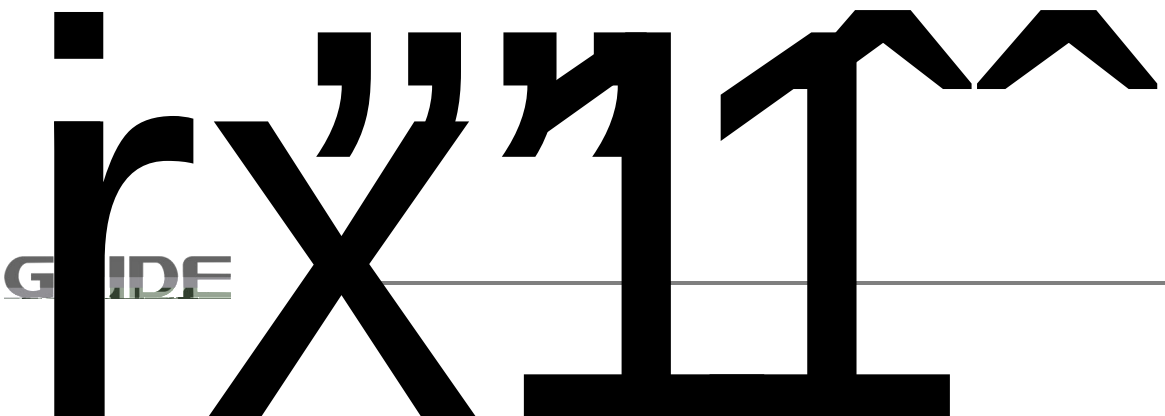






.ñ j ‘ &L$



#

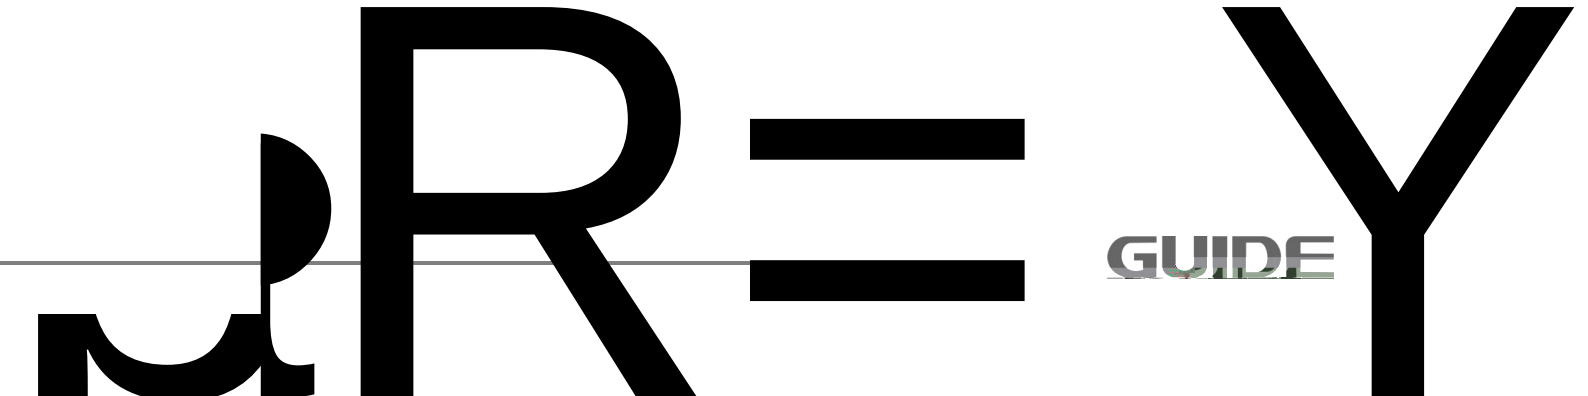

GUIDE


P26.00 0


P


P26.25	0
P26.26	0
P26.27	0
P26.28	0
P26.29	0
P26.30	


U00.09	DO	DO		0	
U00.10	AI1	AI1		0	
U00.11	AI2	AI2		0	
U00.12	AO1	AO1 0-10V		0	
U00.13	AO2	AO2 0-10V		0	
U00.14				0	
U00.15	PID	PID		0	
U00.16	PID	PID		0	
U00.17				0	
U00.18				0	
U00.19	A	A 0.1A		0	
U00.20	B	B 0.1A		0	
U00.21	C	C 0.1A		0	
U00.22			-	-	
U00.23			-	-	
U00.24			-	-	
U00.25			-	-	
U00.26			-	-	
U00.27	2.LSW	2.LSW		0	
U00.28	2.MSW	2.MSW		0	
U00.29-34			-	-0	
U00.35				0	
U00.36	1.LSW	1.LSW		0	
U00.37	1.MSW	1.MSW		0	
U00.38-76			-	-	

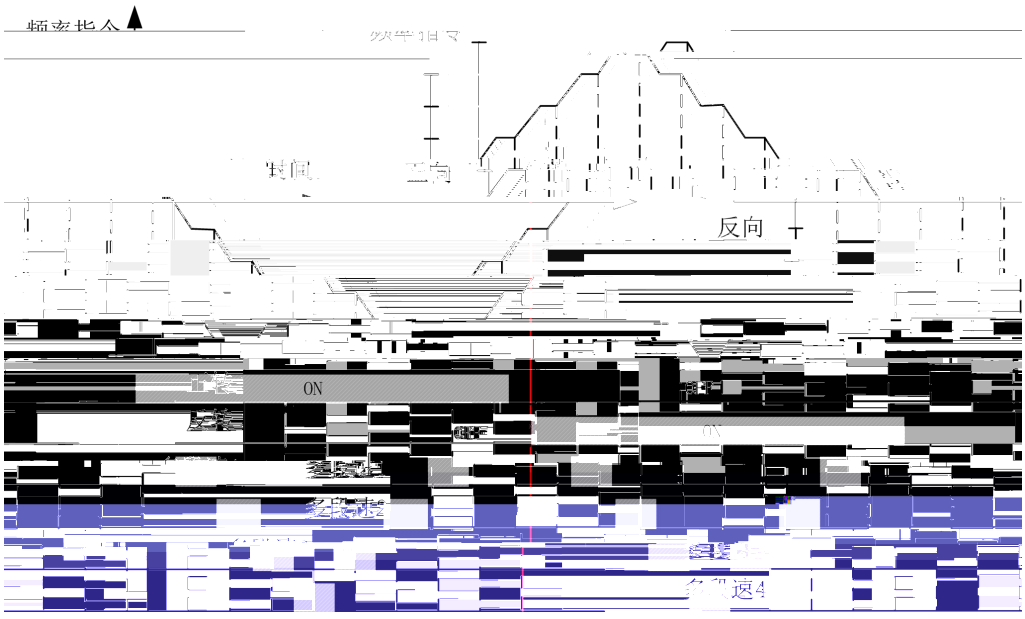
反向
ON

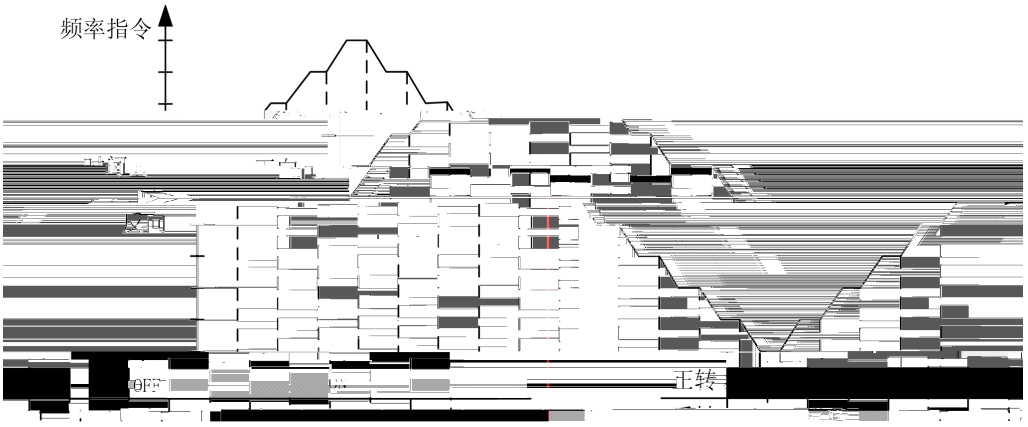

频率指令
正转
运行频率

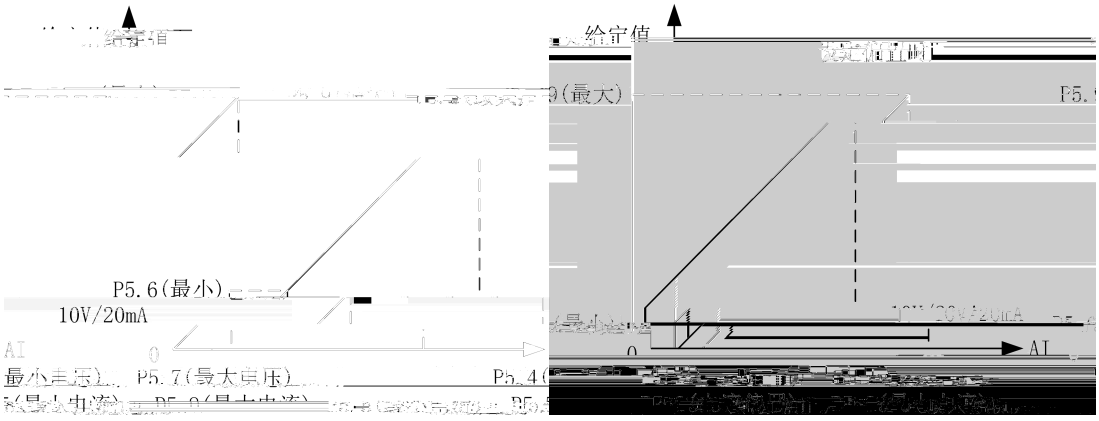
给定值
P5.6(最小)
10V/20mA
AI
0
AI

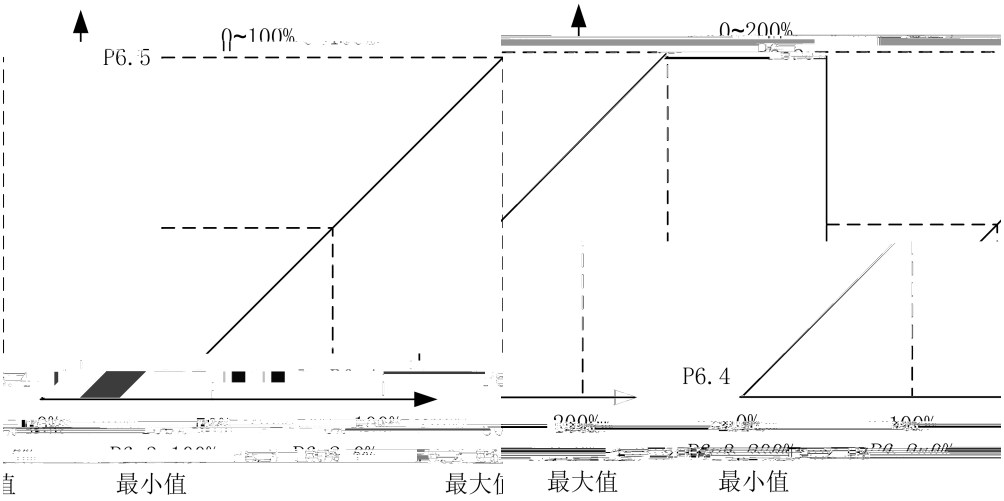
P6.5
0~100%
0~200%
P6.4
最小值
最大值
最大值
最小值

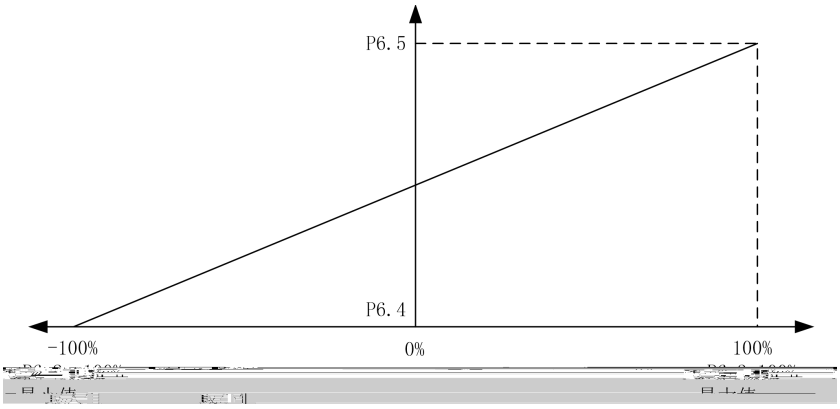
P6.5
P6.4
-100%
0%
100%

$$\frac{(\qquad\qquad)}{3} \qquad 7.8 \qquad 16.4 \quad 1.414$$

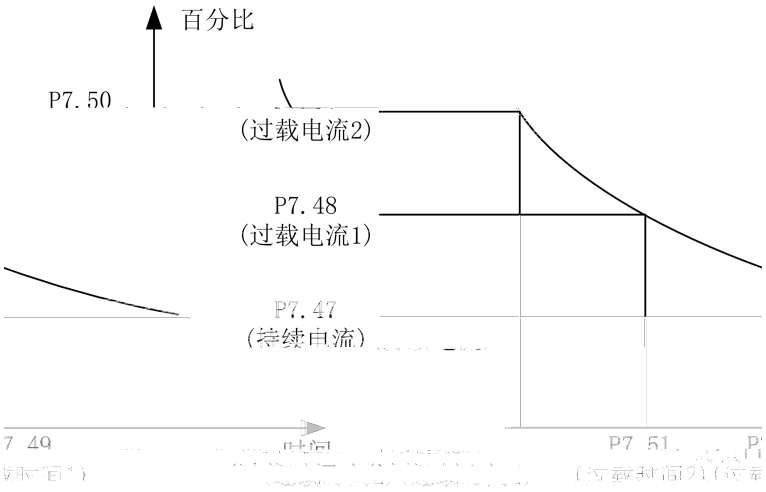
百分比
P7.50
(过载电流2)
P7.48
(过载电流1)
P7.47
(连续电流)
P7.51


1.075 √2 P16.0 20 P7.65


1.075 √2 P16.0 20 P7.66


∩

∩


频率或速度
[0]斜坡停车
时间
运行请求信号

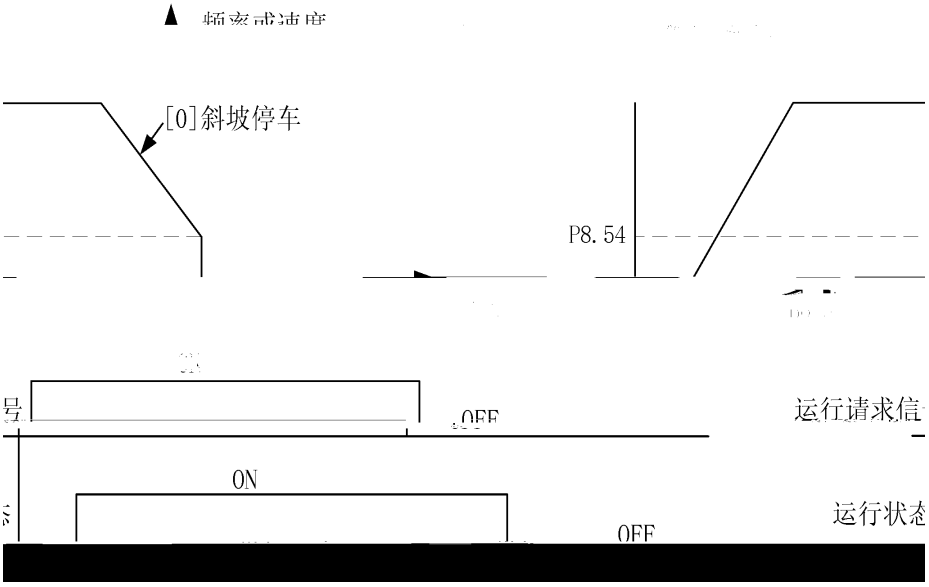

[0]斜坡停车
P8.54
运行请求信
ON
OFF
运行状态

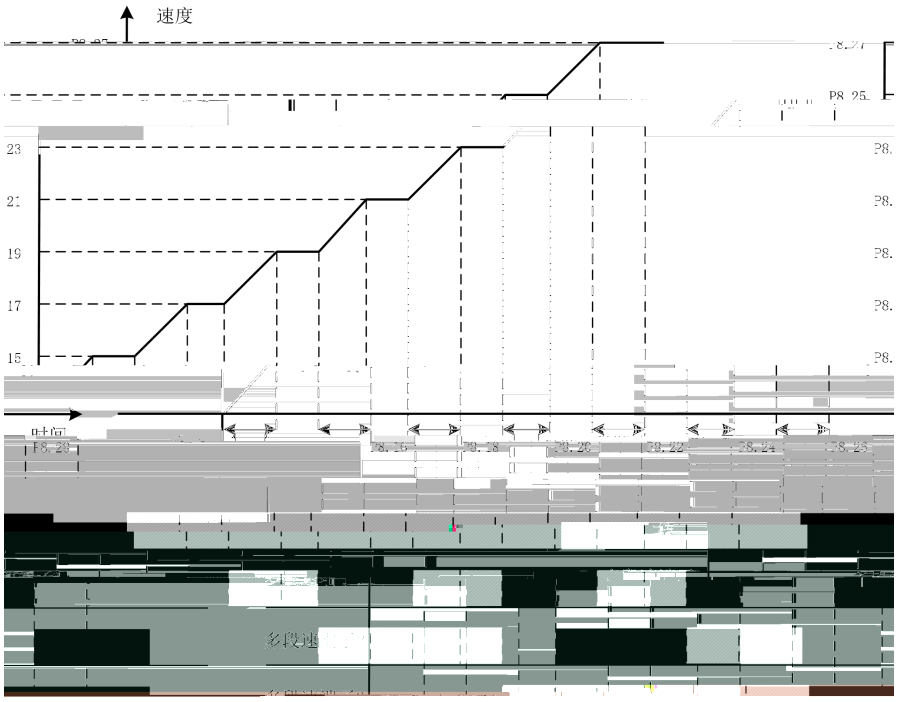

速度
P8.25
23
21
19
17
15
时间

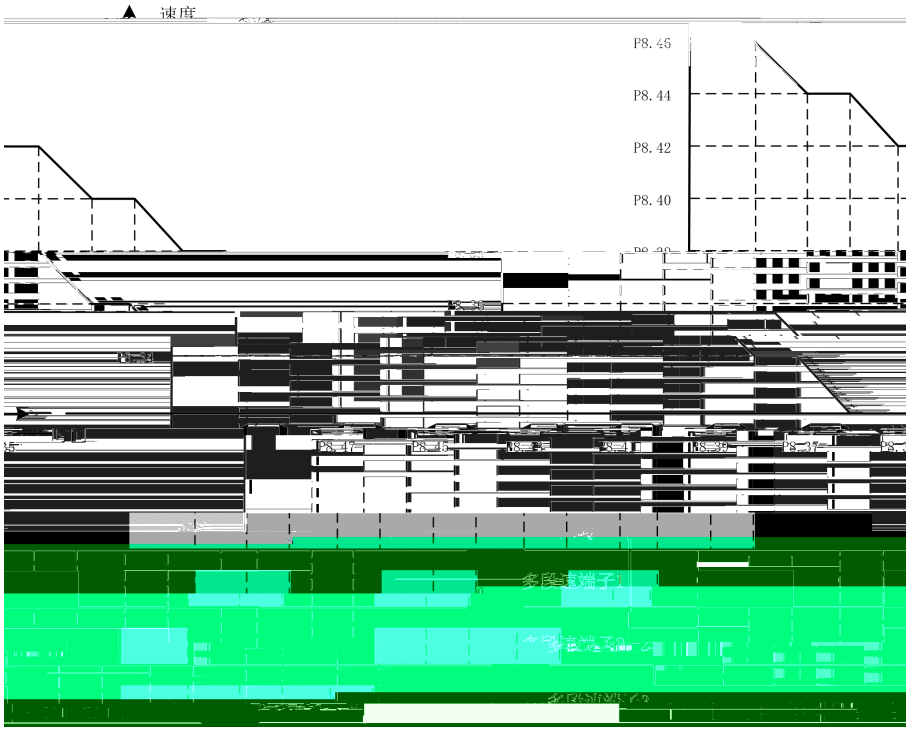

速度
P8.46
P8.44
P8.42
P8.40

FAQ €

GUIDE

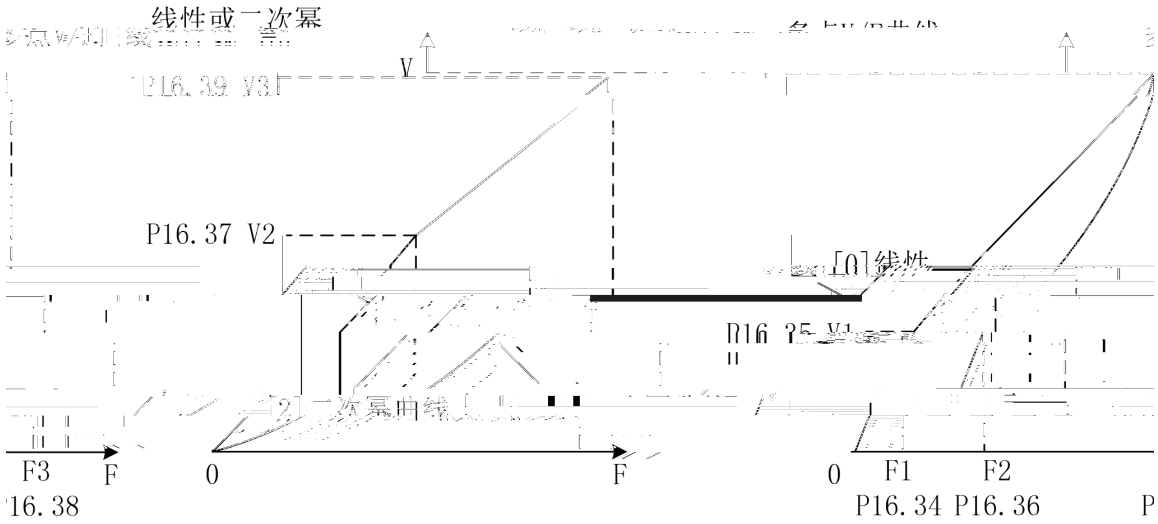
线性或一次幂
V
P16.39 V3
P16.37 V2
[0]线性
P16.35 V1
[2]一次幂曲线
F3
F
0
F
0
F1
F2
16.38
P16.34
P16.36
P

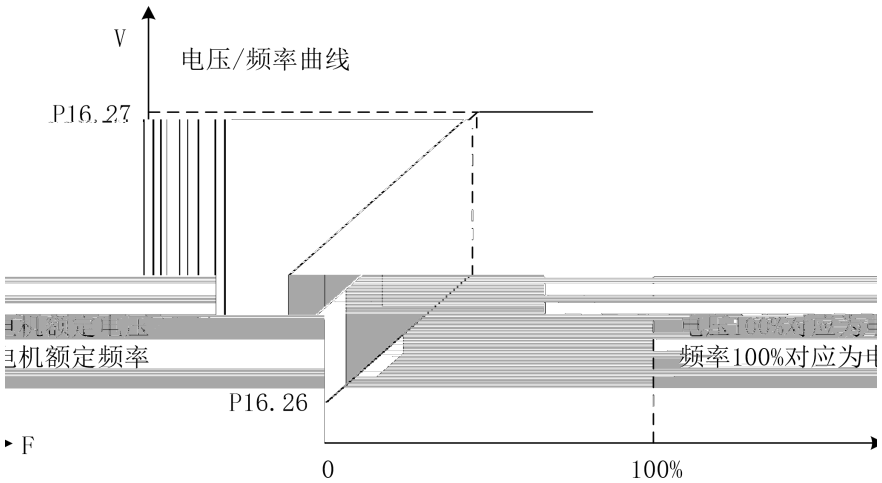
V
电压/频率曲线
P16.27
电机额定电压
电机额定频率
电压100%对应为
频率100%对应为电
P16.26
F
0
100%

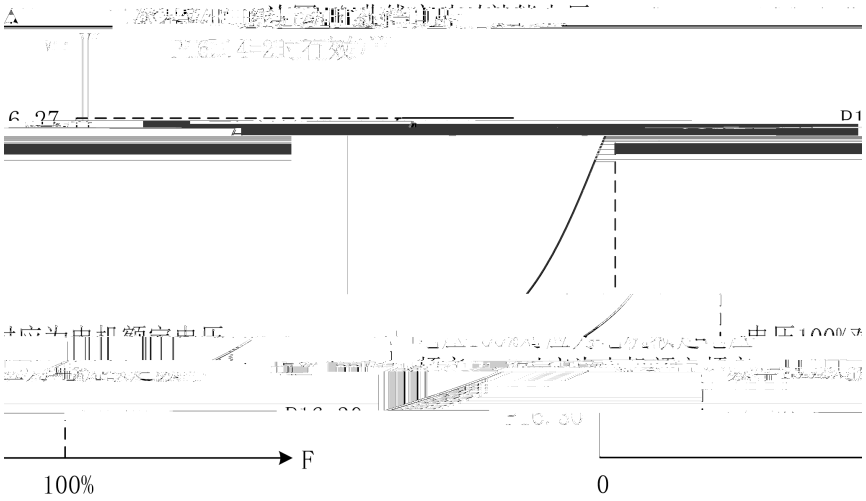
F
100%
0

P k @ Ä

